CONTOUR**ROAM2**

BEDIENUNGSANLEITUNG

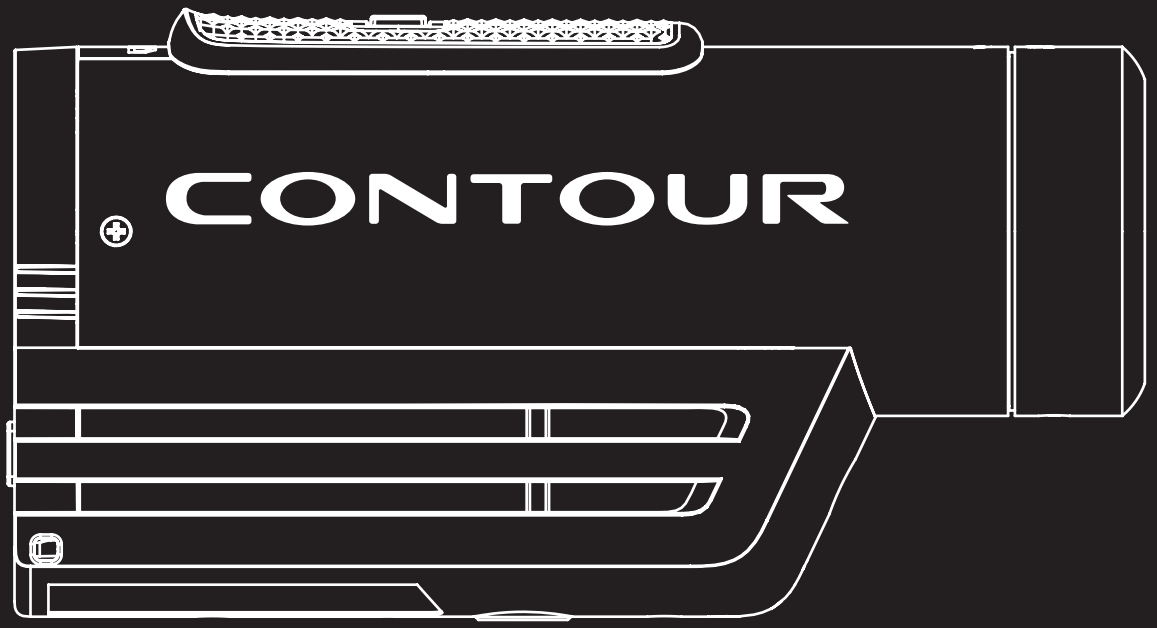

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

SCHNELLSTARTANLEITUNG	2
KAMERAÜBERSICHT	2
EINRICHTUNG	3
VERWENDUNG	4
SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG	6
KONTAKT	

SCHNELLSTART

1 Schieben Sie die Türverriegelung nach links, so dass das rote Symbol nicht sichtbar ist.

2 Schieben Sie die Kameraklappe nach oben, um sie zu öffnen.

3 Legen Sie die microSD-Karte ein.

4 Schließen Sie die Kameraklappe.

5 Schieben Sie die Türverriegelung nach rechts, um den Mechanismus zu verriegeln.

4 Scheiben Sie den Aufnahmeregler nach vorne, um aufzunehmen. Schieben Sie ihn zurück, um die Aufnahme zu stoppen.

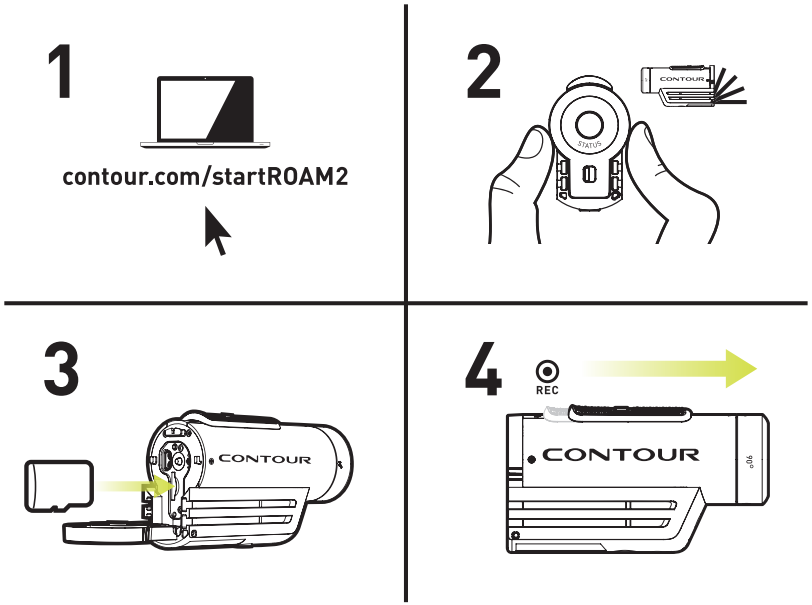

KAMERA – DIAGRAMMTASTE

A Aufnahmestatus B Aufnahme-Regler
C Aufnahme-Regler-Lock
D Einstellbare Linse
E Laserlinie
F Mikrofon
G Status-Taste
H Reset-Taste
I USB
J microSD-Kartenschlitz
K Taste für Kartenformat
L Deckel-Lock
M Speicherstatus
N Batteriestand

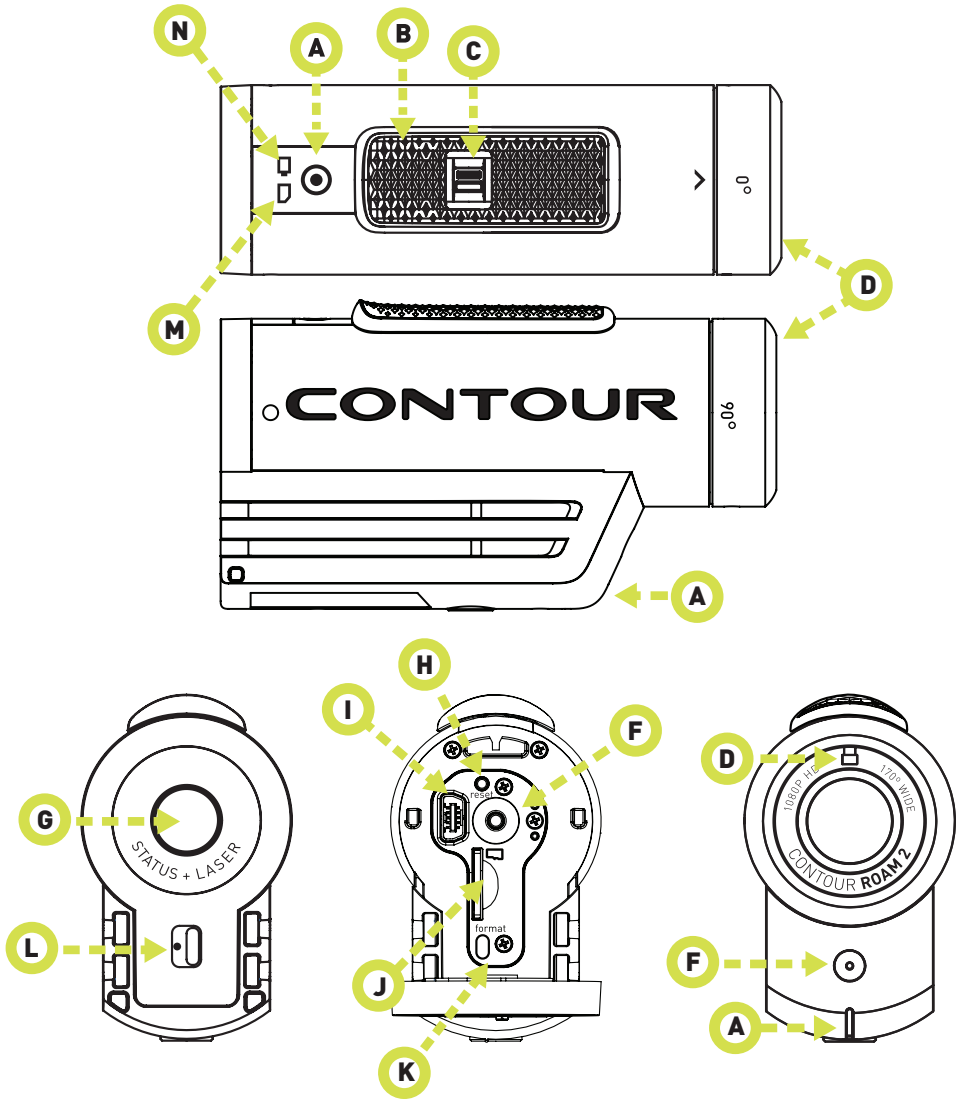

EINRICHTUNG
Laden Sie Contour Storyteller für Ihren PC/Mac auf der Contour-Webseite herunter. Unter dem folgenden Link finden Sie Hilfe zur Einrichtung Ihrer Kamera. Dabei wird sichergestellt, dass die Kamera registriert ist, die Zeiteinstellung korrekt ist und die richtigen Einstellungen für Ihre Konfiguration ausgewählt werden.

http://www.contour.com/startROAM2

CHARGING THE BATTERY
+ Slide the door up to open.
+ Connect your camera to a PC/Mac using the supplied USB Cable.
+ The Battery Status LED indicates the charge level of the battery. It will change colors from red to green as the battery charges.
+ Charge is fully complete when the Battery Status LED turns green. This can take up to three hours.

FORMATIEREN DER microSD-KARTE
Formatieren Sie die microSD-Karte vor der Aufnahme, damit sie korrekt von der Kamera gelesen und beschrieben wird.

Vorsicht: Durch Formatierung der Karte werden alle Informationen darauf gelöscht.

Vorsicht: Durch Formatierung der Karte werden alle Informationen darauf gelöscht. Überprüfen Sie, dass sich der Aufnahme-Regler in der Aus-Position befindet. Öffnen Sie die Rückseite der Kamera und halten Sie die Formatierungstaste gedrückt, bis die Kamera einen Signalton ausgibt (drei bis fünf Sekunden). Lassen Sie die Formatierungstaste anschließend los. Die LED-Anzeige der microSD-Karte blinkt, während die Karte formatiert wird, und leuchtet durchgehend grün auf, wenn die Formatierung beendet ist.

Versuchen Sie nicht, die microSD-Karte zu formatieren, wenn die Batterie nicht geladen ist.

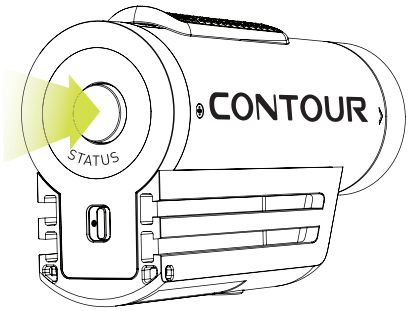

ContourROAM2 ist kompatibel mit:
+ SDSC (normale Kapazität) microSD-Karten der Klasse 2 mit einer Kapazität von bis zu 2GB.
+ SDHC (hohe Kapazität) microSD-Karten der Klassen 4, 6 oder 10 mit einer Kapazität von bis zu maximal 32GB.

Kamerastatus
Durch das Drücken der Status-Taste wird:
+ Aktivieren Sie die Laserlinie für 15 Sekunden.
+ Zeigt Batteriestand und Speicherstatus

LED-ANZEIGE FÜR DEN SPEICHERSTATUS
Grün: 50% oder mehr
Gelb: 20% bis 50%
Rot: 20% oder weniger

LED-ANZEIGE FÜR DEN BATTERIESTAND
Grün: 50% oder mehr
Gelb: 20% bis 50%
Rot: 20% oder weniger

FEHLERMELDUNGEN
+ Die LED-Anzeige für den Batteriestand leuchtet rot: Die Batterie ist fast leer.
+ Die LED-Anzeige für den Speicherstatus blinkt und es ertönen fortlaufend Signaltöne: Zugriff auf die microSD-Karte ist fehlgeschlagen, da die Karte voll, nicht vorhanden oder nicht korrekt formatiert ist.

KAMERAEINSTELLUNGEN
Laden Sie die Contour Storyteller-Anwendung für Ihren PC/Mac herunter, um die Einstellungen Ihrer Kamera anzupassen.

http://contour.com/software/storyteller
Schließen Sie die Kamera an Ihren Computer an und wählen Sie Extras >> Kamera konfigurieren in der Contour Storyteller-Anwendung.

Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:
Video-Modus:
- Video mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde
- Video mit 960p und 30 Bildern pro Sekunde
- Video mit 720p und 30 Bildern pro Sekunde
- Video mit 720p und 60 Bildern pro Sekunde (Standardeinstellung

Fotomodus:
- Alle 1, 3, 5, 10, 30, 60 Sekunden ein Foto mit einer Auflösung von 5MP

Mikrofonempfindlichkeit:
- Audiopegel

AUFNAHME
+ Aufnahmestart: Schieben Sie die Aufnahme-Regler-Lock-Sperre so, dass das rote Quadrat nicht zu sehen ist; schieben Sie den Aufnahme-Regler dann nach vorne. Die Kamera schaltet sich ein, gibt einen Signalton aus, und die Aufnahmestatus-LED-Anzeige leuchtet rot, was darauf hinweist, dass die Kamera jetzt ein Video aufnimmt.
+ Aufnahmestopp: Schieben Sie den Aufnahme-Regler zurück. Die Kamera gibt zwei Signaltöne aus, und die Aufnahmestatus-LED schaltet sich aus, was darauf hinweist, dass die Kamera die Aufnahme beendet und sich abschaltet hat.
+ Aufnahme-Regler-Lock: Der kleine Schalter oben am Aufnahme-Regler wird verwendet, um Ein- oder Ausschalten des Aufnahme-Reglers zu verhindern. Um den Aufnahme-Regler vor- oder zurückzuschieben, schieben Sie die

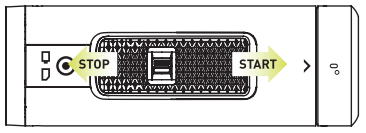

Aufnahme-Regler-Lock-Sperre so, dass das rote Quadrat nicht zu sehen ist. Um zu verhindern, dass sich der Aufnahme-Regler zur Aufnahme- oder Aus-Position verschiebt, schieben Sie die Aufnahme-Regler-Sperre so, dass das rote Quadrat nicht zu sehen ist.

HALTERUNGEN

Die beste Aufnahme zu erfassen hängt lediglich von Ihrer Kreativität ab. Contour bietet zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, so dass Sie die Kamera so ziemlich überall anbringen können – zeigen Sie Kreativität.
Beachten Sie, dass Ihre ContourROAM2 mit einem Weitwinkelobjektiv ausgestattet ist. Objekte in der Entfernung sehen kleiner aus, als Sie es in Ihren Videos erwarten würden.

Ausrichtung

Ihre ContourROAM2 verfügt über eine Laserlinie, mit der Sie den Horizont in Ihren Videos perfekt ausrichten können. Zur Verwendung aktivieren Sie die Laserlinie durch Drücken der Status-Taste; platzieren Sie Ihre Hand vor die Laserlinie oder richten Sie sie auf eine flache Fläche ca. einen Meter vor Ihnen; rotieren Sie das Objektiv (bis zu 270°), bis die Laserlinie horizontal ist.

Bei der Befestigung der Kamera an einem Helm oder an einer Brille werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie mehr als erwartet nach unten sehen. Möglicherweise bedarf es etwas Übung, um die richtige Ausrichtung zu erzielen.

Selbstklebende Halterungen

Säubern und trocknen Sie die Befestigungsoberfläche, bevor Sie die selbstklebende Halterung anbringen. Wir empfehlen, die Oberfläche mit einer kleinen Menge Alkohol zu reinigen und die Halterung bei Raumtemperatur anzubringen. Lassen Sie den Klebstoff vor der Verwendung 24 Stunden lang aushärten.

WASSERDICHT

Ihre ContourROAM2 ist ohne wasserdichtes Gehäuse wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter. Für größere Tiefen müssen Sie ein wasserdichtes Gehäuse verwenden. Das Gehäuse ist für Tiefen bis zu 60 Meter geeignet.

Warnhinweis: Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Stromschlag und anderen Verletzungen und Schäden führen.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

Diese Produktinformationen enthalten Behörden-, Sicherheits-, Gebrauchs-, Entsorgungs- und Recyclinghinweise sowie eine einjährige Garantie für Ihre ContourROAM2-Kamera.

Bitte lesen Sie sich, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie die ContourROAM2-Kamera in Betrieb nehmen.

Warnhinweis: Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Stromschlag und anderen Verletzungen und Schäden führen.

Batterie und Handhabung

In der ContourROAM2 wird eine nicht herausnehmbare, wieder aufladbare Lithium-Ion-Batterie mit 3,7V und 1350mAh verwendet. Bei falscher Verwendung kann die Batterie eine Gefahr darstellen. Bauen Sie die Kamera nicht auseinander und zerschmettern Sie sie nicht. Verwenden Sie zum Aufladen nur das von Contour mitgelieferte USB-Kabel und einen ausreichend schnellen USB-Anschluss an einem Computer oder einem anderen Gerät, das den Anforderungen für USB 2.0 oder 1.1 entspricht, oder verwenden Sie ein normales Ladegerät, ein Autoladegerät oder ein Batterieladegerät von Contour.

Hinweise zur Entsorgung

Verbrennen Sie die ContourROAM2-Kamera nicht. Entsorgen Sie die Kamera und Batterie den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsprechend.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the U.S. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use proper return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Verwenden des Bandes: BEFESTIGEN SIE DAS BAND NICHT AN DER KAMERA, WENN DIE KAMERA AUF EINEM HELM ODER AN EINER BRILLE MONTIERT IST, WENN DIE KAMERA BEI STARKEM WIND, HOHER GESCHWINDIGKEIT ODER UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN ZUM EINSATZ KOMMT, BEI DENEN DIE KAMERA, WENN SIE SICH VON DER HALTERUNG LÖST UND VOM BAND FESTGEHALTEN WIRD, VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNTE. DURCH DAS ANBRINGEN DES BANDES AN DER KAMERA VERZICHTEN SIE AUF SÄMTLICHE ANSPRÜCHE GEGENÜBER CONTOUR, INC. UND DEREN PARTNER, BEAUFTRAGTE, ARBEITNEHMER, ANGESTELLTE UND GESCHÄFTSLEITUNG, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES BANDES ERGEBEN KÖNNEN.

INFORMATIONEN BEZÜGLICH FCC
ContourROAM2-Kamera
Modell: 1800
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln.

Die Verwendung unterliegt folgenden Bedingungen:
+ Dieses Gerät darf keine ernsthaften Störungen verursachen und

+ dieses Gerät muss eingehende Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die das Gerät in seiner Funktion stören.

Warnhinweis: Durch Veränderungen und Umrüstungen des Gerätes, die nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich ist, genehmigt sind, erlischt u.U. das Recht des Benutzers auf Verwendung des Gerätes. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt u.U. Radiofrequenzen aus und kann sich bei falscher Verwendung störend auf den Funkverkehr auswirken. Eine Garantie, dass in bestimmten Gebieten keine Störung auftritt, wird nicht gegeben. Ob sich dieses Gerät störend auf den Radio- oder Fernsehempfang auswirkt, kann getestet werden, indem das Gerät an- und ausgeschaltet wird. Sollte eine Störung vorhanden sein, kann der Benutzer folgende Maßnahmen ergreifen:
+ Verlegen Sie die Empfangsantenne, oder richten Sie sie neu aus.
+ Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.
+ Das Gerät und den Receiver an unterschiedliche Stromkreise anschließen.
+ Den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker kontaktieren.

CE Das CE-Symbol auf der ContourROAM2-Kamera weist darauf hin, dass das Gerät der Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und den Grenzwerten und Verfahren zur Messung von Funkstörung bei Prüfgeräten entspricht.

Bestimmungen in Kanada Dieses Gerät der Klasse B entspricht allen Bestimmungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparaturen und Änderungen Nehmen Sie selbst keine Änderungen oder Reparaturen an der ContourROAM2-Kamera vor. Das Auseinandernehmen der ContourROAM2-Kamera, einschließlich dem Entfernen äußerer Schrauben, können Schäden an der Kamera verursachen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. In der ContourROAM2-Kamera sind, außer der microSD-Karte, keine vom Kunden austauschbaren Teile enthalten.

RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) ContourROAM2-Kameras entsprechen der EU-Richtlinie 2002/95/EC (R0HS) und ähnlichen von anderen Ländern im Hinblick auf den Verkauf auf dem europäischen Markt angenommenen Bestimmungen.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON CONTOUR, INC. Contour, Inc. („Hersteller“) gewährleistet dem Erstkäufer des Produktes („Käufer“), dass die ContourROAM2-Kamera und das Zubehör („Produkt“) (ausgenommen Software von Drittanbietern) bei korrekter Verwendung für einen Zeitraum von 1 Jahr („Gewährleistungsfrist“) keine Material- und Bearbeitungsfehler aufweist. Diese Gewährleistung schließt Geräte aus, die: (1) in irgendeiner Weise verändert oder repariert oder (2) bei einem Unfall und ähnlichem oder durch eine vorsätzliche, leichtsinnige oder fahrlässige Handlung oder Unterlassung einer Partei beschädigt oder zerstört wurden. Sollte das Produkt mangelhaft sein, bringen Sie es bitte zur ursprünglichen Verkaufsstelle oder zum Hersteller zurück, jedoch erst nachdem der Hersteller Sie hierzu aufgefordert hat. Der Käufer übernimmt den Versand des Produktes an den Hersteller und die damit verbundenen Versandkosten und der Hersteller übernimmt, nachdem die Reparatur innerhalb der Gewährleistungsfrist durchgeführt wurde, den Versand des Produktes an den Käufer und die damit verbundenen Versandkosten. Die einzige Abhilfsmaßnahme des Käufers und die gesamte Haftungspflicht des Herstellers im Rahmen dieser Garantie besteht darin, dass der Hersteller das Produkt nach eigenem Ermessen entweder repariert, ersetzt oder den Kaufpreis abzüglich Preisnachlass erstattet. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten (einschließlich Daten, die bei Versand an den Hersteller auf dem Produkt gespeichert sind). Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung, die sich aus Unfällen, Verletzungen, Schäden, Todesfällen, Ausfällen, illegalen Handlungen und anderen Ansprüchen aus der Verwendung des Produktes ergibt, ungeachtet der Tatsache, ob eine solche Verwendung vom Hersteller vorherzusehen war oder nicht.

ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZWECKTAUGLICHKEIT BESCHRÄNKEN SICH AUF DEN ZEITRAUM DER AUSDRÜCKLICH GELTENDEN GEWÄHRLEISTUNGSFRIST. ALLE ÜBRIGEN EXPLIZITEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, ERKLÄRUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNG BEI NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, SIND AUSGESCHLOSSEN.
In einigen Ländern sind zeitliche Beschränkungen einer konkludenten Gewährleistung untersagt. Daher finden die oben genannten Bedingungen u.U. keine Anwendung. Diese Gewährleistung gewährt dem Käufer spezifische Rechte, die, je nach Land und Zuständigkeit, um andere Rechte erweitert werden können.
Auf die mitgelieferte Software von Drittanbietern gibt es keine Mängelgewähr. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für die Qualität, Leistung, Genauigkeit und das Ergebnis der mitgelieferten Software. Sollte diese Software mangelhaft sein, übernimmt nicht der Hersteller, sondern der Käufer sämtliche für

die Reparatur der Software notwendigen Kosten. DER HERSTELLER KANN, IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN, UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR GELÖSCHTE DATEN, EINKOMMENS- ODER GEWINNVERLUSTE ODER FÜR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE UND FOLGESCHÄDEN SOWIE SCHADENSERSATZ, DIE SICH, UNABHÄNGIG VON DER GEWÄHRLEISTUNG, AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTES ERGEBEN, HAFTBAR GEMACHT WERDEN, AUCH WENN DER HERSTELLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSTEIGT DIE GEWÄHRLEISTUNG-SPFLICHT DES HERSTELLERS DEN BETRAG, DER VOM KÄUFER FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT WURDE.

Die oben genannten Beschränkungen gelten auch dann, wenn die im Rahmen dieses Vertrages genannte Gewährleistung oder Abhilfsmaßnahme ihren wesentlichen Zweck verfehlen. In einigen Ländern sind Auslassungen und Beschränkungen sekundärer oder Folgeschäden untersagt. Daher finden die oben genannten Bedingungen u.U. keine Anwendung.

Hinweis von Contour Alle Käufer, Benutzer und alle an der Verwendung der Produkte von Contour, Inc. („Contour") beteiligten Parteien erklären sich mit folgenden Bestimmungen einverstanden:

+ Contour fördert und befürwortet bei der Verwendung von Contour-Produkten kein risikoreiches, leichtsinniges und/oder gefährliches Verhalten.

+ Contour kann nicht für den Gebrauch oder Missbrauch von Contour-Produkten oder Videomaterial, das u.U. gesetzeswidrig ist, haftbar gemacht werden.

+ Contour kann nicht für illegale Handlungen bei Videoaufnahmen mit Contour-Produkten und deren anschließender Bearbeitung haftbar gemacht werden.

+ Contour-Produkte dienen primär der Aufnahme legaler sportlicher Aktivitäten gemäß den enstprechenden gesetzlichen Richtlinien.

Die Contour Hands-free-Kamera und/oder zugehörige Software- und andere Contour-Produkte sind durch Urheberrechte, internationale Abkommen und verschiedene Patente geschützt, einschließlich: U.S.-amerikanische Patente: D616006 und D621435. Weitere Patente sind sowohl in den USA als auch in anderen Ländern registriert oder angemeldet. Mehr über die Patente erfahren Sie auf contour.com

Alle hier genannten Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. ContourROAM2 ist ein Produkt von Contour, Inc. in Seattle, Washington. http://contour.com ©2012 Contour, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WIR HELFEN IHNEN GERNE
Falls Sie Schwierigkeiten mit Kamera oder Zubehör haben, wenden Sie sich zur bitte an unseren Kundendienst und fordern Sie ggf. eine RMA-Nummer (Rücksendegenehmigungsnummer) an. Möglicherweise werden Sie zu diesem Zeitpunkt um einen Kaufbeleg gebeten.

Bitte senden Sie Produkte erst dann an Contour, nachdem Sie eine RMA-Nummer oder eine Rücksendegenehmigung direkt von Contour erhalten haben. Contour wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder ersetzen oder reparieren.

E-Mail-Adresse: support@contour.com
Internetadresse: http://contour.com/support